


Kurzanleitung Q smoke 5.5

Produktübersicht


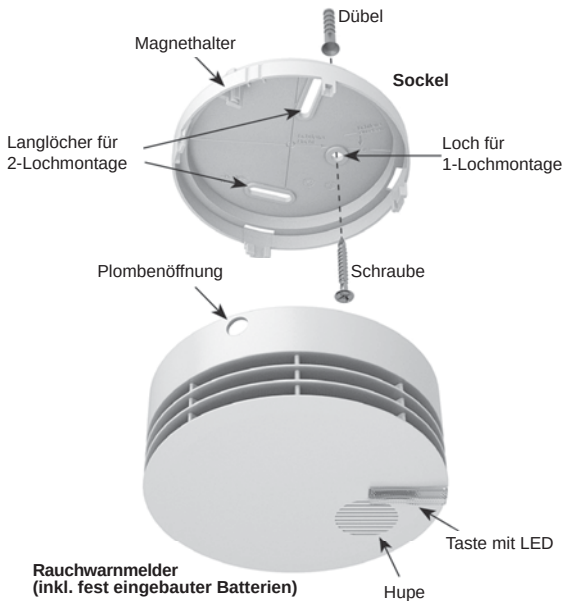


Rauchwarnmelder müssen immer an die Decke, möglichst in der Raummitte, aber in jedem Fall mindestens 0,5 m von der Wand, einem Unterzug oder von Einrichtungsgegenständen entfernt montiert werden.

Ein Rauchwarnmelder überwacht eine maximale Raumfläche von 60 m².



Wo?

Wohin?

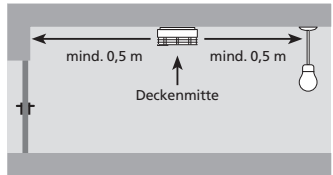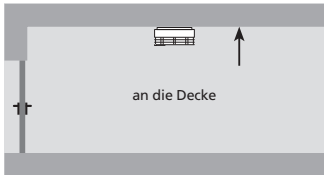

Wie hoch?

Wieviel Fläche?

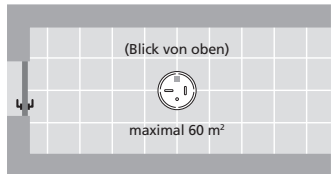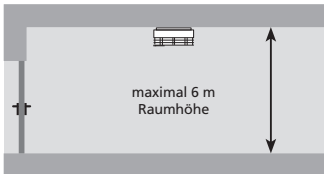

Weitere Informationen zur Projektierung von Rauchwarnmeldern finden Sie in der „Bedienungsanleitung Q smoke 5.5“.

Montage


Montieren Sie den Sockel des Rauchwarnmelders an der Decke.

Der Sockel kann einfach mit Dübel und Schraube montiert werden.



Dabei dient das kleine Fixierpad am Sockel zur Fixierung bei der 1-Lochmontage.

Die Montage kann auch mit zwei Schrauben durch die Langlöcher oder einem großen Klebepad erfolgen.

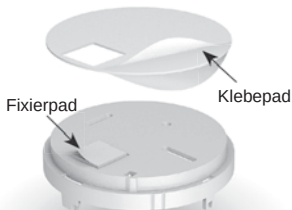

Bei der Montage mit Klebepad bitte die „Bedienungsanleitung Q smoke 5.5“ beachten.

Anschließend den Rauchwarnmelder so auf den Sockel setzen, dass die runde Plombenöffnung des Melders bündig über dem Magnethalter des Sockels steht.

Dann den Melder im Uhrzeigersinn drehen, bis er im Sockel einrastet.



Nach dem Einrasten in den Sockel signalisiert der Rauchwarnmelder seine Betriebsbereitschaft durch einen einmaligen Dreifach-Ton und alle 48 Sekunden durch ein grünes LED-Signal.

Zwischen 21:00 Uhr und 07:00 Uhr ist die LED deaktiviert¹⁾.



¹⁾ MEZ: Mitteleuropäische Normalzeit (Winterzeit)

Quittierungen/Stummschalten von Statussignalen

Alle Statussignale, Meldungen und Alarmer können mit einem einzigen Tastendruck über die Taste am Rauchwarnmelder quittiert und stumm geschaltet werden.



Funktionsbereit



Blinkt grün alle 48 Sekunden.
Nachts ist die LED aus.
Alles ist in Ordnung, ihr Q smoke 5.5 schützt Sie.

-
- › Sie brauchen nichts zu tun.

Störung



Blinkt rot alle 8 Sekunden.
Störungston alle 48 Sekunden.

-
- › Der Rauchwarnmelder muss sofort getauscht werden.
 - › Bitte kontaktieren Sie Ihren Vermieter oder Hausmeister.

Ende des Lebenszyklus



Blinkt orange alle 8 Sekunden und piept alle 48 Sekunden.
Dieser Rauchwarnmelder ist am Ende seines Lebenszyklus.

-
- › Der Rauchwarnmelder muss zeitnah getauscht werden.
 - › Bitte kontaktieren Sie Ihren Vermieter oder Hausmeister.

Hinweise für den Brandfall: Fluchtweg offen

Alarm - GEFAHR!



Rotes Blinken, lauter Alarmton.

Ihr Rauchwarnmelder hat Rauch detektiert.

- Warnen Sie Ihre Mitbewohner, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.
- Verlassen Sie sofort den Raum / das Gebäude und kontrollieren Sie, ob alle Personen den Raum / das Gebäude verlassen haben.
- Schließen Sie auf Ihrem Weg nach draußen alle Türen, um eine schnelle Rauch- und Brandausbreitung zu verhindern.
- Halten Sie sich bei dichtem Rauch nahe dem Boden auf.



i Rufen Sie die Feuerwehr (Notruf 112) erst, wenn Sie sich in Sicherheit befinden.



Hinweise für den Brandfall: Fluchtweg versperrt


Alarm - GEFAHR!



Rotes Blinken, lauter Alarmton.

Ihr Rauchwarnmelder hat Rauch detektiert.

- › Sollten Sie aufgrund eines Brandes im Treppenhaus den Raum / das Gebäude nicht verlassen können, schließen Sie alle Türen, dichten alle Ritzen und Schlitze ab und machen am Fenster auf sich aufmerksam.

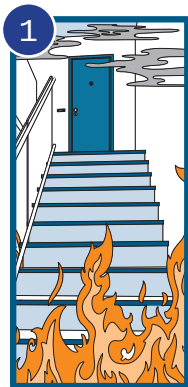



Rufen Sie die Feuerwehr (Notruf 112) erst, wenn Sie sich in Sicherheit befinden.



Weiterführende Informationen zu unseren Rauchwarnmeldern, wie z. B. FAQ's, Produktinformationen, Technische Datenblätter und Bedienungsanleitungen finden Sie auf www.qundis.de.

Hersteller: Hekatron Vertriebs GmbH, Brühlmatten 9, 79295 Sulzburg

QUNDIS GmbH

Sonnentor 2

99098 Erfurt

Tel. 03 61/26 280-0

Fax 03 61/26 280-175

www.qundis.de

Q smoke 5.5

Kurzanleitung

Dokument- Nr.: FOM5 00AM DE0 SMOK2

Ausgabedatum: 2.12.2016

Ausgabestand: V1.00
